


Configuración: su nueva computadora portátil Gateway

1 INSTALE LA BATERÍA

Deslice la batería con la etiqueta hacia abajo dentro del compartimento hasta que escuche un clic. A continuación, fíjela en su sitio.

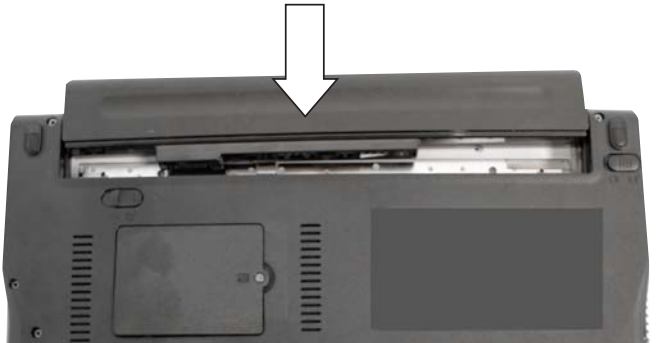

2 CONÉCTELA A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA

La primera vez que use la batería, deje el adaptador de CA enchufado durante al menos tres horas para que la batería se cargue por completo.



3 CONÉCTESE A INTERNET (opcional)

Si utiliza acceso telefónico a Internet, conecte el cable telefónico al conector del módem (☎). O bien, si utiliza acceso de alta velocidad, conecte un cable Ethernet (🌐) o USB (🔌).



4 ENCIENDA LA COMPUTADORA PORTÁTIL

Presione el botón de encendido y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación de Windows.



Cómo obtener ayuda:


consejos para aprovechar al máximo su nueva computadora portátil Gateway

CONSULTE LA DOCUMENTACIÓN EN LÍNEA

Para obtener información detallada acerca de cómo usar su computadora portátil Gateway, consulte la *Guía de referencia* que está incluida en su unidad de disco duro.

Para obtener información general sobre el uso de Windows y los programas que están instalados en su computadora portátil, la conexión a Internet o a una red y la protección de su computadora, consulte la *Guía del usuario* que está incluida en la unidad de disco duro.

Para acceder a la documentación en línea, haga clic en **(Inicio)**, **Todos los programas** y, a continuación, en **Documentación de Gateway**.

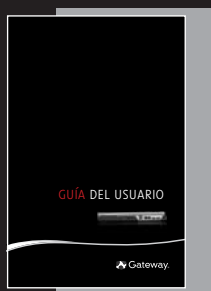

CONSULTE AL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE GATEWAY

Para obtener ayuda e información sobre problemas habituales, visite el sitio de asistencia técnica en Internet: mx.gateway.com.



CONSULTE LA GUÍA DE INTRODUCCIÓN

Después de configurar su computadora portátil, lea la *Guía de Introducción* para obtener consejos sobre cómo usarla.



APROVECHE MEJOR LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA

Para sacar el mayor provecho de la batería:

- Aténúe la luz de la pantalla todo lo posible.
- Retire las Tarjetas Express cuando no las esté usando.
- Modifique la configuración de la administración de energía a fin de reducir el consumo de energía.
- Use el modo Hibernar cuando la computadora portátil no esté en uso.
- Use la unidad óptica sólo cuando sea necesario.
- Viaje con una batería adicional y cargue las baterías por completo antes de viajar.
- Use su adaptador de energía de CA siempre que haya una fuente de alimentación disponible.

Para obtener más información, consulte la sección "Administración de energía" de la *Guía de referencia*.

TRABAJE DE MANERA SEGURA

Su computadora portátil Gateway incluye el software necesario para que usted se conecte de manera segura. Para garantizar un nivel alto de seguridad:

- Actualice regularmente su software antivirus.
- Instale todas las actualizaciones críticas de Microsoft Windows (haga clic en **(Inicio)**, **Todos los programas** y, a continuación, en **Windows Update** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla).
- Use las funciones de seguridad incluidas en el Centro de seguridad de Windows (haga clic en **(Inicio)**, **Todos los programas**, **Accesorios, Herramientas del sistema** y, a continuación, en **Centro de seguridad**).

CONSULTE AL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE GATEWAY

Para obtener ayuda e información sobre problemas habituales, visite el sitio de asistencia técnica en Internet: mx.gateway.com.

