


各部の名称:

Gateway®ノートブックPC

正面

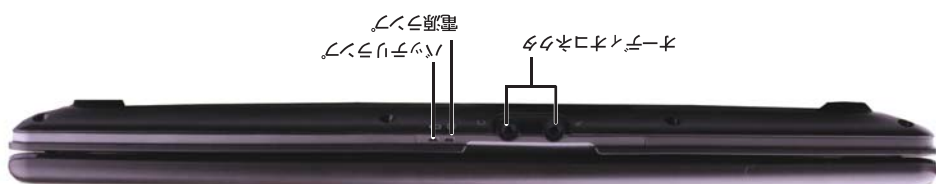

タッチパッド
電源スイッチ
タッチリフト
タッチリフト

左側面



HDMIコネクタ(製品によって異なります)
無線ネットワークアダプター
メチリアネーシヤ
ExpressCardリーダー
排気口
USBポート
イーサネットコネクタ

背面



モジュールコネクタ
Kensington™ ロックスロット
ディスプレイコネクタ
電源コネクタ

右側面



USBポート
光学ドライブ

セットアップガイド

