




Presentación de:

la nueva computadora portátil Gateway®

PARTE FRONTAL

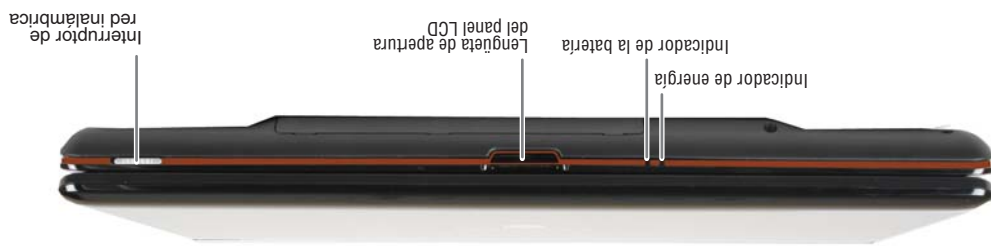


LATERAL IZQUIERDO



PARTE POSTERIOR



LATERAL DERECHO

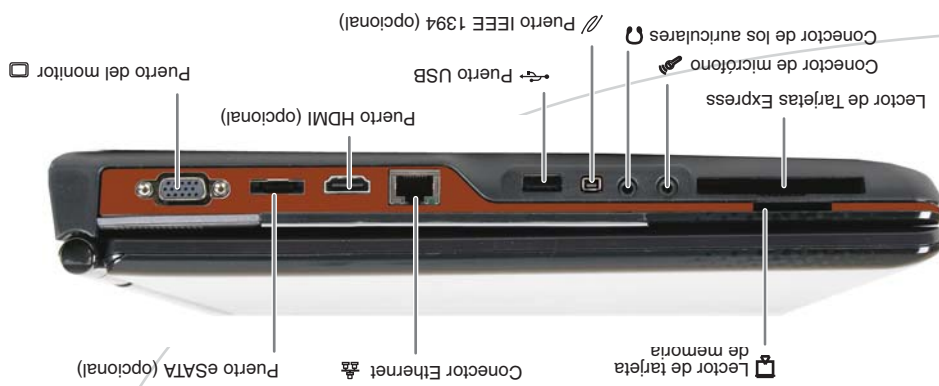

# Instalación de: la nueva computadora portátil Gateway®

## 1 INSTALE LA BATERÍA

Con el lado de la etiqueta hacia abajo, deslice la batería dentro del compartimiento correspondiente hasta que escuche un clic. Luego, fíjela en su lugar.



## 2 CONÉCTELA A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA

La primera vez que cargue la batería, deje el adaptador de CA enchufado al menos tres horas para que ésta se cargue por completo.



## 3 CONÉCTESE A INTERNET (opcional)

Si usa una conexión de alta velocidad a Internet, conecte un cable Ethernet ( ) o USB ( ). Si usa una conexión de acceso telefónico, conecte un cable telefónico al conector del módem ( ).



## 4 ENCIENDA LA COMPUTADORA PORTÁTIL

Presione el botón de encendido y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para llevar a cabo la configuración de Windows.




## Cómo obtener ayuda:

# consejos para aprovechar al máximo la nueva computadora portátil Gateway®

### CONSULTE LA DOCUMENTACIÓN EN LÍNEA

Para obtener información detallada acerca de cómo usar la computadora portátil Gateway, consulte la *Guía de referencia* que se incluye con la unidad de disco duro.

Para obtener información general sobre el uso de Windows, los programas instalados en la computadora portátil, la conexión a Internet o a una red y la protección de la computadora, consulte la *Guía del usuario* que se incluye en la unidad de disco duro.

Para acceder a la documentación en línea, haga clic en  (Inicio), **Todos los programas** y, a continuación, en **Documentación de Gateway**.



### CONSULTE AL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE GATEWAY

Para obtener ayuda e información sobre problemas comunes, visite nuestro sitio de Asistencia técnica en Internet en [mx.gateway.com/support](http://mx.gateway.com/support).



### CONSULTE LA GUÍA DE INTRODUCCIÓN

Después de configurar la computadora, lea la *Guía de introducción* para obtener consejos sobre cómo usarla.



### APROVECHE MEJOR LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA



Para sacar el mayor provecho de la batería:

- Atenué la luz de la pantalla hasta un nivel en que pueda seguir viendo con comodidad.
- Quite las tarjetas Express cuando no las use.
- Modifique la configuración de la administración de energía a fin de reducir el consumo de energía.
- Apague los dispositivos inalámbricos cuando no los use.
- Use el modo suspender cuando la computadora portátil no esté en uso.
- Use la unidad de DVD sólo cuando sea necesario.
- Viaje con una batería adicional y cargue las baterías por completo antes de viajar.
- Use el adaptador de CA siempre que haya una fuente de alimentación disponible.

Para obtener más información, consulte la sección "Administración de energía" de la *Guía de referencia*.

### TRABAJE DE MANERA SEGURA

La computadora portátil Gateway incluye el software necesario para conectarse a Internet de manera segura. Para garantizar un nivel alto de seguridad, debe hacer lo siguiente:

- Actualice frecuentemente el software antivirus.
- Instale todas las actualizaciones críticas para Windows Vista™ (haga clic en  (Inicio), **Todos los programas**, y luego en **Windows Update**).
- Use las funciones de seguridad incluidas en el Centro de seguridad de Windows Vista™ (haga clic en  (Inicio), **Panel de control** y, luego, en **Seguridad**).

### Contacte al Soporte técnico

Para hablar con un representante del soporte técnico, llame al 001-866-598-8399.